


Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

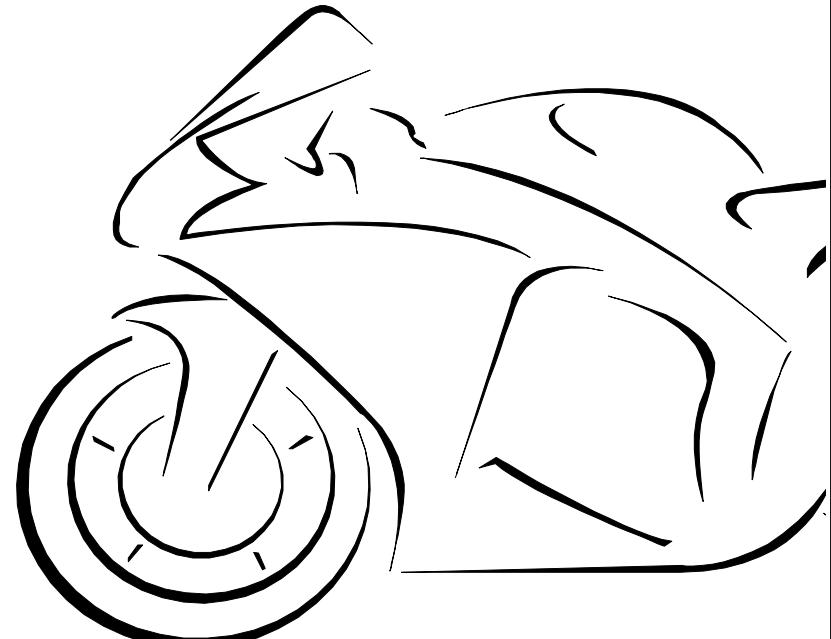

ENGINEERED EXPERTISE

Honda CB 750 Hornet ab / from 2023

527x 254023

MG
BIKETEC

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy



INSTALLATION TIPS ENGLISH

We recommend having the installation of our components done at a motorcycle workshop. These installation tips do not replace experience and expertise. Before starting to work on your motorcycle, please check if it is in a stable and firm position. This component is only suitable for the motorcycle indicated on the label. Don't try to mount it on any other brand, model, type or year of manufacture. Always use the manufacturers torque instructions.

Before assembly:

Before assembly, make sure to carefully read the complete assembly instructions. See to it that you're equipped with the necessary and right tools and that they are in good condition. Protect your motorcycle to avoid damage and cover up all sensitive parts with blankets or similar appropriate material.

During assembly:

Check all parts before, during and after assembly. Before assembly, clean and degrease the installation area. Please take care during the assembly process that the motorcycle isn't damaged or scratched. Ensure that you work in a relaxed and concentrated manner. Mistakes happen easily and parts may get damaged.

After assembly:

The position of tail tidy should not interfere with any other motorcycle components such as fairing, exhaust or seat grab handles. Make sure to visually inspect during and after fitment. **IMPORTANT:** The number plate angle must be positioned so that it does not interfere with the rear tire at any time. This means fully compressing the suspension! In case of a collision, adjust the angle and repeat the compression process until perfect function is ensured.

Before each ride check:

- Check that all bolts are tight and nothing is damaged
- Check that the angle of the number plate does not interfere with the rear tire when under load from the rider alone and passenger.

Maintenance:

When cleaning the tail-tidy do not use any aggressive cleaners, just water with a normal household detergent will do the job. When cleaning with high-pressure cleaners keep enough distance from the LED light! After riding in the wet, and after cleaning, you can use a silicon spray to conserve all parts.

Tightening torques:

M8/M10 bolts: 20 Nm / M6 bolts: 10 Nm / M5 bolts: 5,5 Nm / M4 bolts: 3 Nm

MONTAGEHILFE DEUTSCH

Wir empfehlen den An/Umbau unserer Zubehörprodukte durch eine Fachwerkstatt. Erfahrung/Fachwissen sind nicht durch nachstehende Anleitung zu ersetzen. Bitte sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Fahrzeug für einen sicheren Stand Ihres Motorrades. Dieses Produkt darf nur für jenen Motorradtyp verwendet werden, der auf der Verwendungsliste genannt wird. Versuchen Sie nicht dieses Produkt an einer anderen Motorradmarke, einem anderen Modell, einer anderen Type oder einem anderen Baujahr zu montieren. Verwenden Sie immer die Drehmoment-Angaben des Herstellers.

Vor der Montage:

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die komplette Anleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge besitzen und diese in tadellosem Zustand sind. Schützen Sie Ihr Motorrad im Arbeitsbereich. Decken Sie die empfindlichen Teile mit Decken oder sonstigen geeigneten Materialien ab.

Während der Montage:

Überprüfen Sie alle Teile vor, während und nach jedem Montageabschnitt. Reinigen und entfetten Sie alle Oberflächen der Teile vor der Montage. Bitte um Vorsicht während des Montagevorgangs, damit das Motorrad nicht beschädigt oder zerkratzt wird. Arbeiten Sie bitte entspannt und konzentriert. Es können sehr schnell Fehler passieren oder Teile beschädigt werden.

Nach der Montage:

Die Position des Kennzeichenträgers sollte andere Motorradkomponenten, wie Verkleidung, Auspuffanlage oder Festhaltegriffe, nicht behindern. Führen Sie eine visuelle Inspektion während und nach Montage durch. **WICHTIG:** Der Winkel der Nummerntafelplatte, muss so positioniert werden, dass der Hinterreifen zu keiner Zeit berührt wird. Dies bedeutet, das Fahrwerk auf Anschlag komprimieren! Im Falle einer Kollision, den Winkel einstellen und den Komprimierungsprozess solange wiederholen bis die perfekte Funktion gewährleistet ist.

Prüfen vor jedem Fahrstart:

- Prüfen Sie ob alle Schrauben fest sind und nichts beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Winkel der Nummerntafelplatte, der Hinterreifen soll auch bei Last des Fahrers und Beifahrers nicht berührt werden.

Pflege und Wartung:

Verwenden Sie zur Reinigung des Kennzeichenträgers keine scharfen Reinigungsmittel, nur Wasser mit für Motorräder geeigneten Reinigungsmittel. Reinigung mit Hochdruckreinigern nur in ausreichendem Abstand zu den LED Licht! Nach Fahrten im Regen bzw. nach der allgemeinen Reinigung können Sie Silikonspray zum konservieren benutzen.


Anzugsmomente:

M8/M10 Schrauben: 20 Nm / M6 Schrauben: 10 Nm -M5 Schrauben/5,5 Nm -M4 Schrauben: 3 Nm

Übersicht Overview

MG
BIKETEC

- 1) Reflektor & Halter / Reflector & bracket
- 2) Kennzeichenplatte / License plate mount
- 3) Kennzeichenbeleuchtung / Licence plate light
- 4) Kennzeichenplatte Halter / Licence plate bracket
- 5) M8 Schraube, Mutter, & Beilagscheibe / M8 bolts, nuts & washers
- 6) Zwischenplatte / secondary base plate
- 7) Bike Adapter / Bike adapter
- 8) Blinker Adapter links / Left indicator bracket
- 9) Blinker Adapter rechts / Right indicator bracket
- 10) M6 Schrauben, Beilagscheibe & Mutter / M6 bolts, nuts & washers

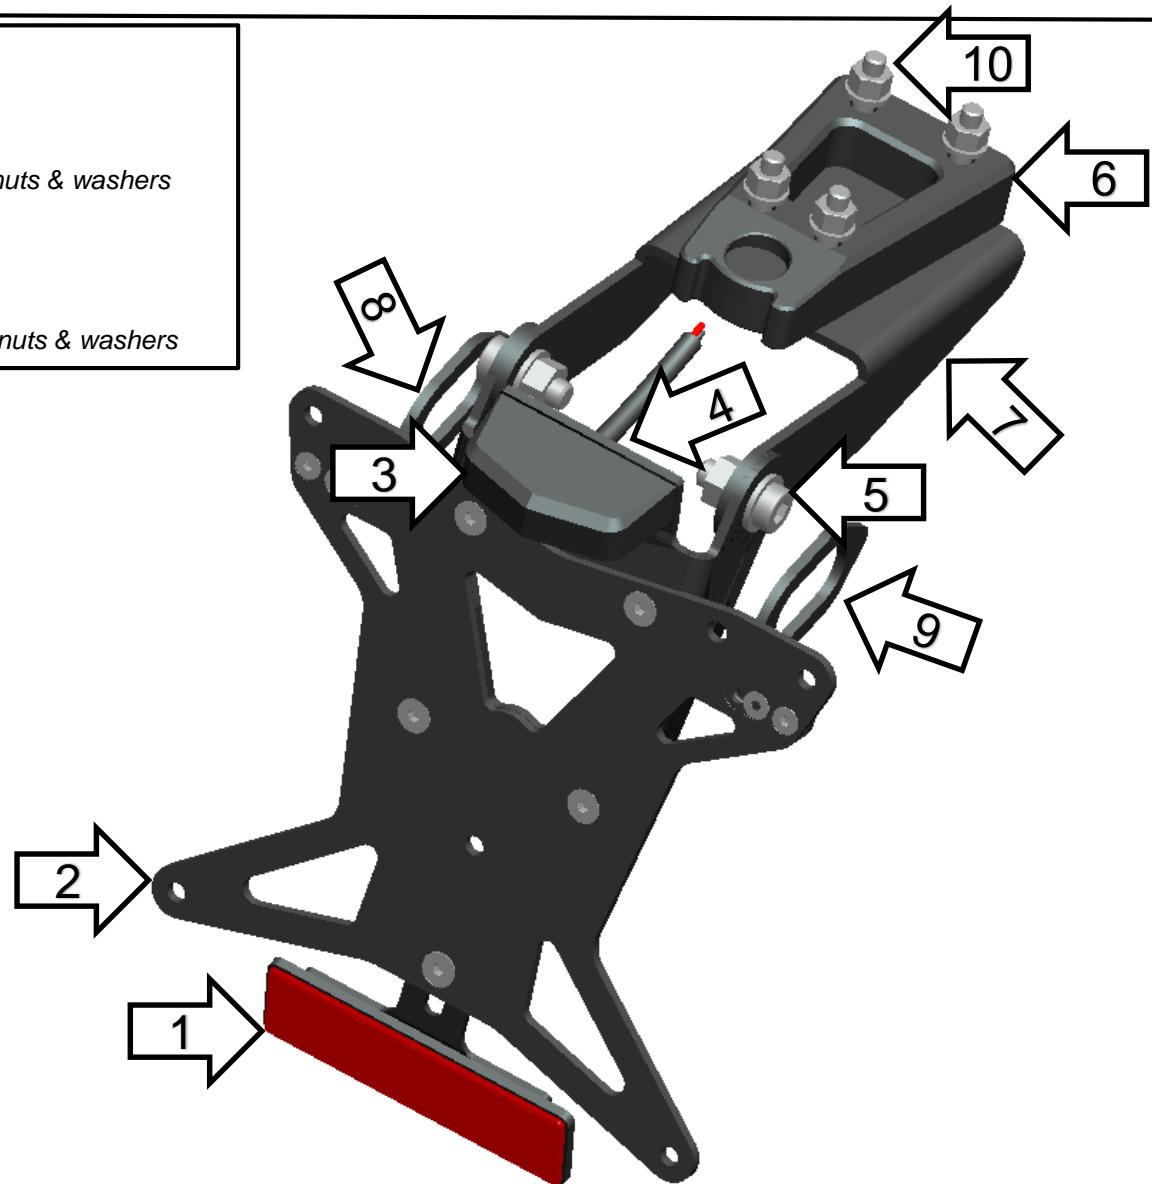

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy


MG
BIKETEC




Entriegeln Sie die Sitzbank mit dem Schlüssel
Unlock the seat using the key

Entfernen Sie die Sitzbank
Remove the seat

Ziehen Sie den Kabelbund heraus
Pull out the cable loom

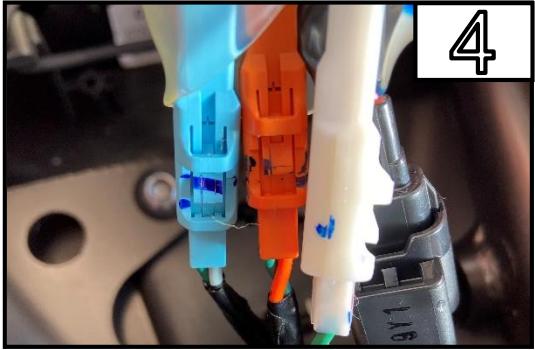

Trennen Sie die Kabel für Blinker und
Kennzeichenbeleuchtung
Disconnect the 3 cables of the indicators and
license plate light

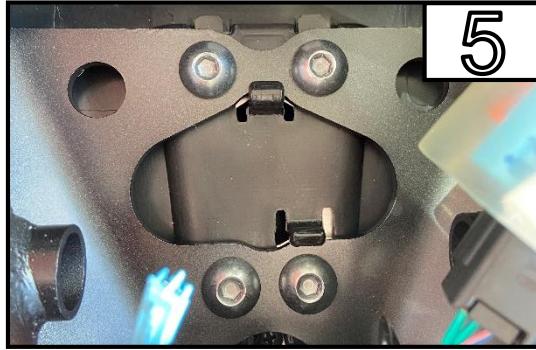

Entfernen Sie die 4 Schrauben des
Kennzeichenträgers
Remove the 4 bolts of the license plate bracket




Entfernen Sie den Kennzeichenträger und ziehen
Sie die Kabel vorsichtig heraus
Remove the license plate bracket and carefully
pull the cables out.


Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy


MG
BIKETEC

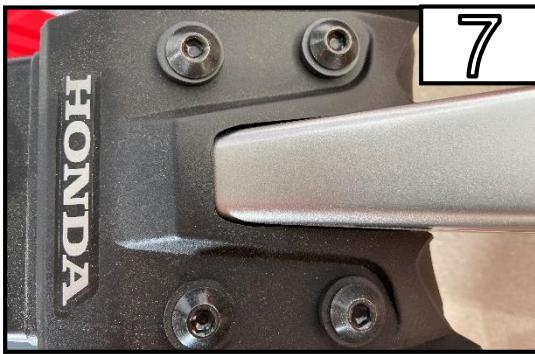


Entfernen Sie die 4 Schrauben
Remove the 4 bolts

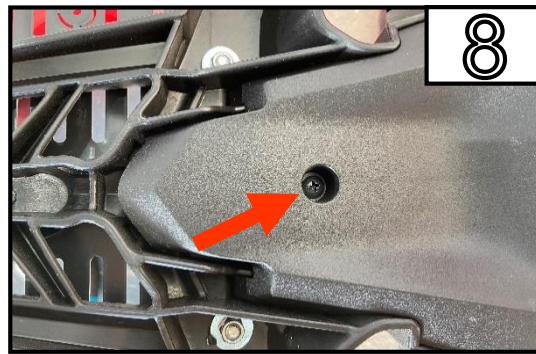


Entfernen Sie die Schraube
Remove this screw

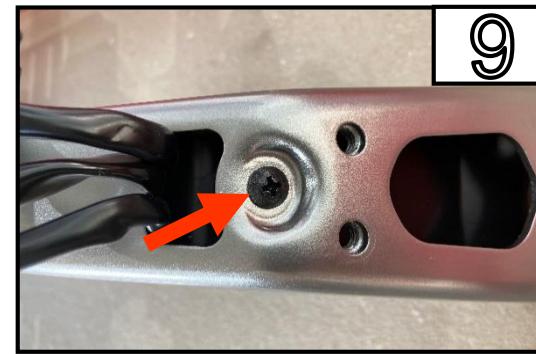

Entfernen Sie die Schraube
Remove this screw

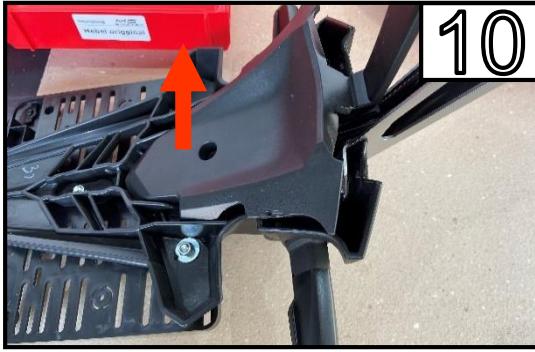

Ziehen Sie die Plastikabdeckung ab
Remove the plastic cover

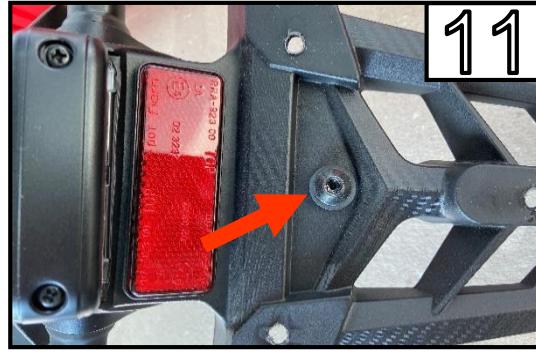

Entfernen Sie die Schraube
Remove this bolt




Ziehen Sie den Metallträger ab
Separate the metal bracket

Montagehilfe Kennzeichenträger


Installation tips tail-tidy

MG
BIKETEC

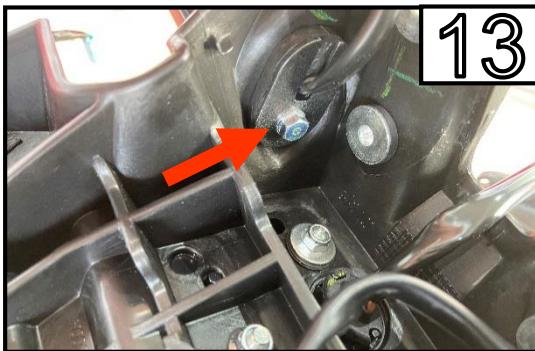


Entfernen Sie die Schrauben der Blinker
Halterung

Remove the bolts off the indicator brackets

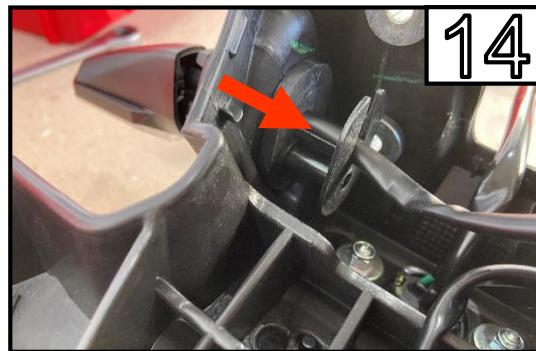

Entfernen Sie die Metallplatte

Remove the metal plate

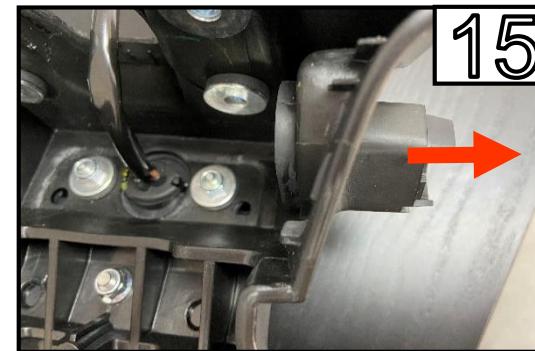

Entfernen sie den Blinker Halter

Remove the indicator bracket



Geben Sie den Blinker Halter in den MG Biketec
Blinker Adapter. **Biegelasche muss zum**
Blinkerglass gehen.

*Install the indicator bracket into the MG biketec
tail tidy. **The mounting tab must point**
towards the turn signal glass.*



Geben Sie den mitgelieferten O-Ring auf die
Innenseite des Blinker Halters

*Install the supplied o-ring at the inside of the
indicator bracket*



Führen Sie das Blinker Kabel in den Blinker
Halter

Feed the indicator cable into the indicator bracket

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy



19

Geben Sie die Platte in den Blinker Halter und verschrauben Sie diese.
Slide the plate onto the indicator bracket and bolt the indicator into place




20

Montieren Sie die Blinkerhalter am Kennzeichenträger.
Fit the blinker holders to the license plate holder.




21

Befestigen Sie die MG Biketec Zwischenplatte und Adapter mit den mitgelieferten M6 Schrauben
Attach the MG Biketec intermediate plate and adapter using the M6 screws supplied

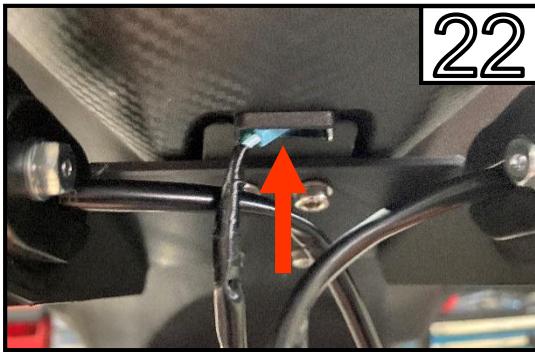

22

Führen Sie die Kabel durch den Ausschnitt
Feed the cables through the hole

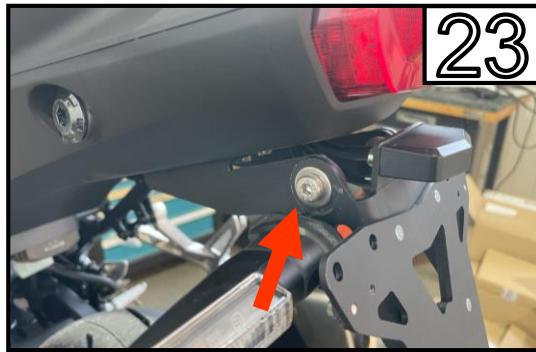

23

Verbinden Sie den Adapter mit der Kennzeichenplatte mit der mitgelieferten M8 Schrauben, Beilagscheiben und Mutter.
Connect the bike adapter to the license plate using the supplied M8 hardware.



24

Montieren sie den beigelegten Reflektor am MG Biketec Kennzeichenträger
Assemble the included reflector onto the MG Biketec tail-tidy

Montagehilfe Kennzeichenträger

Installation tips tail-tidy

MG
BIKETEC



DE: ACHTUNG: Montieren Sie nur Ihr Nummerntafel – verwenden Sie keine zusätzliche Stahl- oder Aluminium-Trägerplatte – dies kann zu Bruchschäden an der Halterung führen!!

UK: WARNING: Only mount your number plate - do not use an additional heavy steel or Aluminium backplate - this may cause the bracket to break!!

FR: AVERTISSEMENT: ne montez que votre plaque d'immatriculation - n'utilisez pas de plaque arrière supplémentaire en acier ou en aluminium lourd - cela pourrait casser le support!!

IT: ATTENZIONE: montare solo la targa - non utilizzare una piastra posteriore in acciaio o alluminio pesante aggiuntiva - ciò potrebbe causare la rottura della staffa!!

ES: ADVERTENCIA: solo monte su placa de matrícula; no use una placa trasera adicional de acero pesado o aluminio, ¡esto puede causar que el soporte se rompa!!

Das MG Biketec Team wünscht Ihnen viel Vergnügen und eine gute Fahrt!


The MG Biketec team wishes you lots of pleasure and safe riding!

Montagehilfe Kennzeichenträger / Installation tips tail-tidy


MG
BIKE TEC




Rot – Kennzeichenbeleuchtung (+)
Schwarz – Masse (-)
Red – Number plate light (+)
Black – Ground (-)

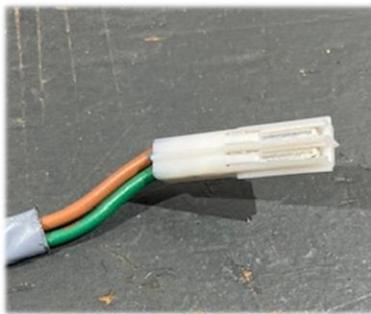

Braun – Kennzeichenbeleuchtung (+)
Grün – Masse (-)
Brown - license plate light (+)
Green - Ground (-)

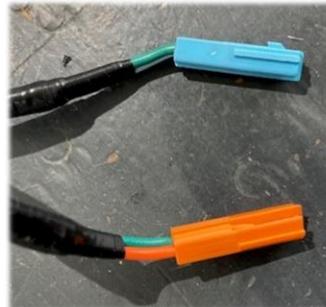

blaue Stecker / Rechter Blinker
orange Stecker / Linker Blinker
Blue plug - Right indicator
Orange plug - Left indicator



Zum Anschluss der Kennzeichenbeleuchtung verwenden Sie beiliegende Quetschverbinder.
ACHTUNG: Entfernen Sie den originalen Stecker immer am Kabel zum originalen Rücklicht, nicht am Fahrzeugkabelbaum.
ACHTUNG: Kontrollieren Sie die Spannung und Polung am Fahrzeug, und verbinden Sie die Quetschverbinder mit dem Fahrzeug.

ACHTUNG: Sollten Sie dazu nicht die ausreichende Erfahrung oder Werkzeug haben, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf!!!!



Verwenden Sie beiliegenden Schlauch & Kabelbinder um die Kabel zu verlegen.

To connect the license plate light, use the enclosed crimp connectors.

WARNING! Remove the original plug of the wires to the original back light, not on the main wire loom.
WARNING! Check the voltage and polarity of the vehicle and connect them with the crimp connectors.

WARNING! If you don't have enough experience or tools, please consult a motor vehicle workshop!!!

Use the supplied hose and cable ties to keep the wiring in place.

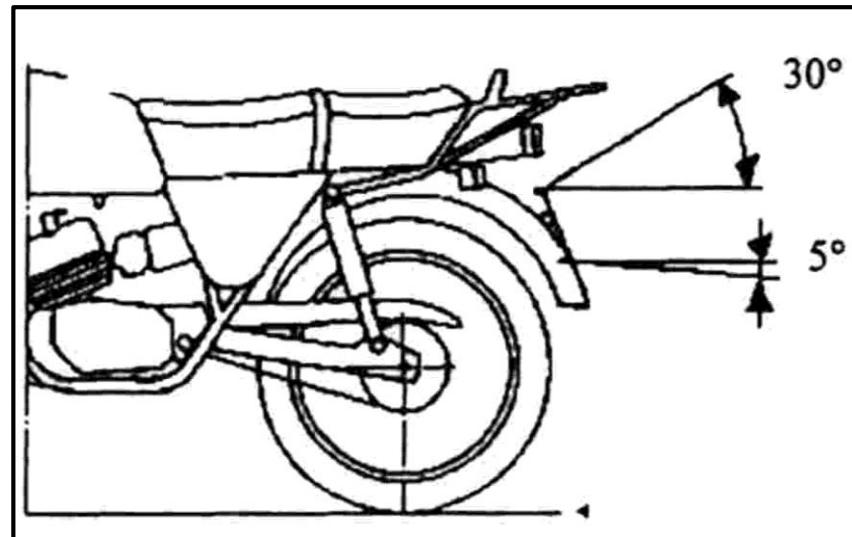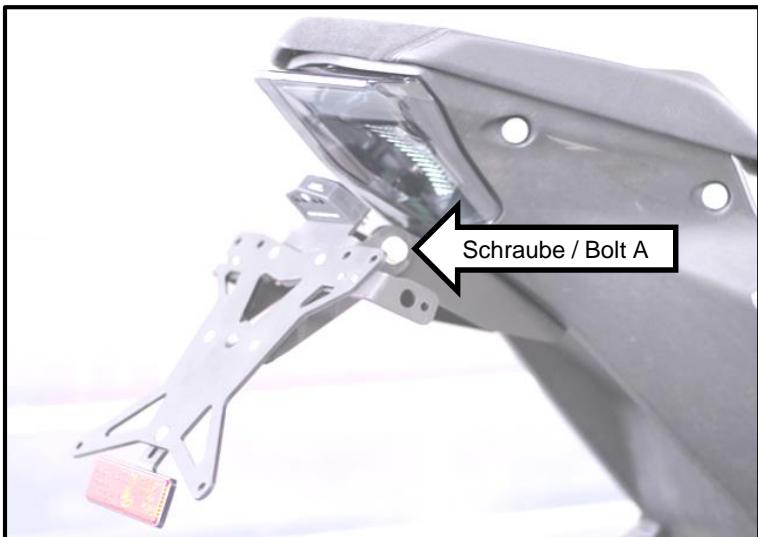

Richten Sie nun, den Kennzeichenträger so am Fahrzeug aus (Schraube A), dass er symmetrisch am Fahrzeugs sitzt und vom Winkel den gesetzlichen Anforderungen von 30° entspricht (siehe oberes Bild).

ACHTUNG: prüfen Sie vor Fahrtantritt die Funktion der Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker, sowie den Abstand zu Reifen, Schwinge und eventuellen Koffersystemen, diese dürfen bei voller Einfederung und Beladung, keinesfalls den Kennzeichenträger berühren.

Now you have to position & tighten the license plate support bolt A so that it fits symmetric to the motorcycle and the angle should match the legal requirements of 30°.

WARNING! Before riding, check the distance to the tyre, swingarm and possibly pannier systems, they are not allowed to touch with the license plate support under full compression or extra load.